

Прост в программировании

Ключевые особенности

Ключевые особенности/

Индивидуальные программы /
Программа полива для каждой
зоны

- 4 зоны = 4 программ
 - 6 зоны = 6 программ
 - 9 зоны = 9 программ
- **Вся информация для зоны полива отображается сразу!**
 - “Наглядное” Программирование
 - **Запуск полива с помощью нажатия одной кнопки для**
 - Индивидуальной зоны
 - Всех зон



Прост в программировании

Дополнительные особенности

Ключевые особенности / Программа, содержится в электронной памяти

- Не требуется батареек
- **Экономия времени – настройка быстрая и простая**
 - Цветные индикаторы клемм, быстрое соединение
 - Порты обозначены на блоке питания
 - Трансформатор со встроенными разъемами (не требуется отвертка)
- **Функции экономии воды**
 - Дождевая Задержка
 - Бюджет воды




Новые особенности STP Plus

1. Пользователь может выбирать зону для полива до 2х, 3х и 4х раз в день
2. Резервная батарейка хранит информацию о времени и дате до 7 дней
3. Интерфейс контроллера удобен для всех стран-потребителей.
4. Полив всех зон одним нажатием кнопки
5. Новые подключения питания
 1. Используются для аксессуаров
 2. Используется для подсоединения трансформатора



STPi Controller

“Наглядное программирование”

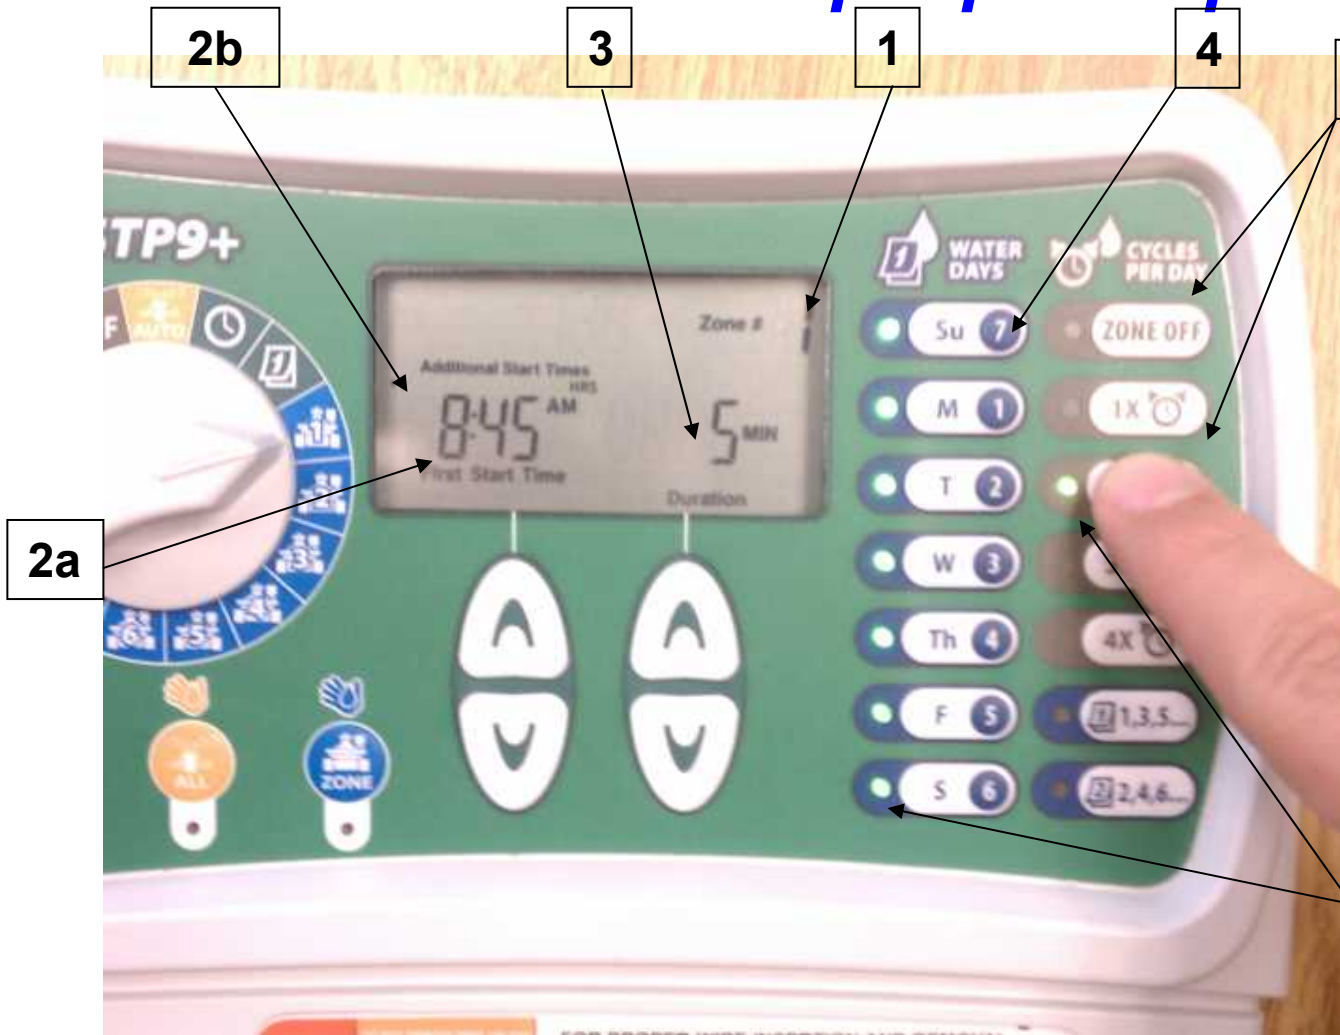

Что вы должны знать?

1. Зона #
2. Время запуска зоны
 - а. Первой
 - б. Последующей
3. Длительность полива
4. Дни полива
5. Количество запусков в день
Зеленый свет на индикаторе означает, что функция “включена”

STP Plus Контроллер блок питания

Улучшения для ускорения и упрощения установки

Две клеммы для общего кабеля


“Главный клапан / клемма запуска насоса

Цветовая индикация клемм для “Быстрого соединения” кабеля

Больше не нужна отвертка для подсоединения провода

Разъем для датчиков

Порты датчиков для быстрого и надежного соединения с аксессуарами отключения полива, например Rain Bird RBD-BEX

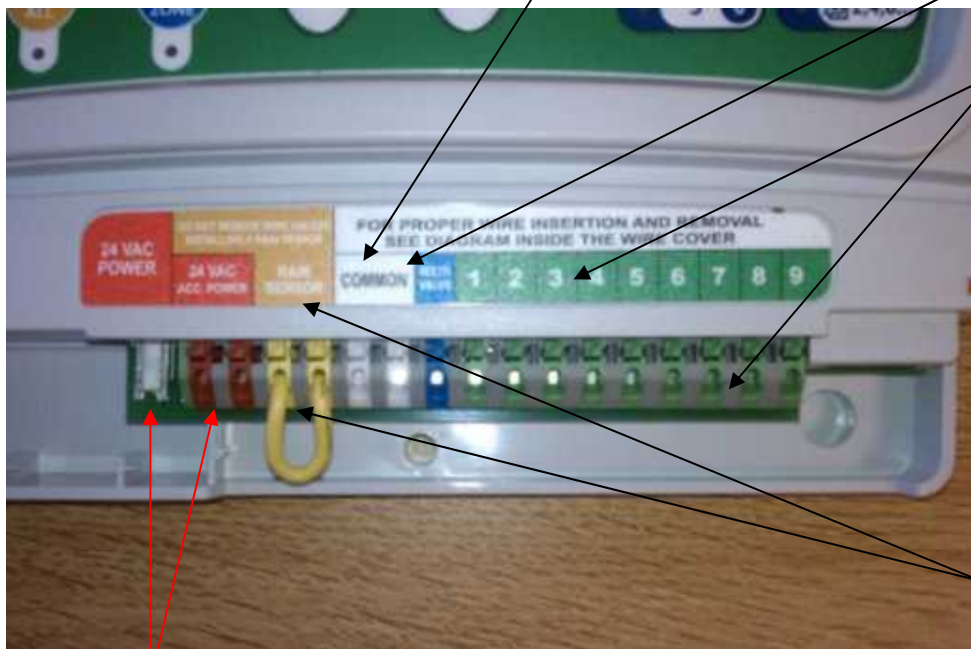

Клеммы питания

Клеммы для входного питания и клеммы выход 24В

STP Plus. Регулируемое время запуска

Как регулировать настройки запуска полива ?

- Нажмите 2х, 3х или 4х кнопки, соответствующие количеству запусков в день .



STP Plus. Регулируемое время запуска

Какие настройки времени запусков доступны для 2х разового полива?

+6 часов – 1-е нажатие

+1 час – 2-е нажатие

+2 часа – 3-е нажатие

+3 часа – 4-е нажатие

+4 часа – 5-е нажатие


+8 часов – 6-е нажатие

+9 часов – 7-е нажатие

+12 часов – 8-е нажатие

■ 1-й старт = 8:45

■ 2-й старт = 11:45

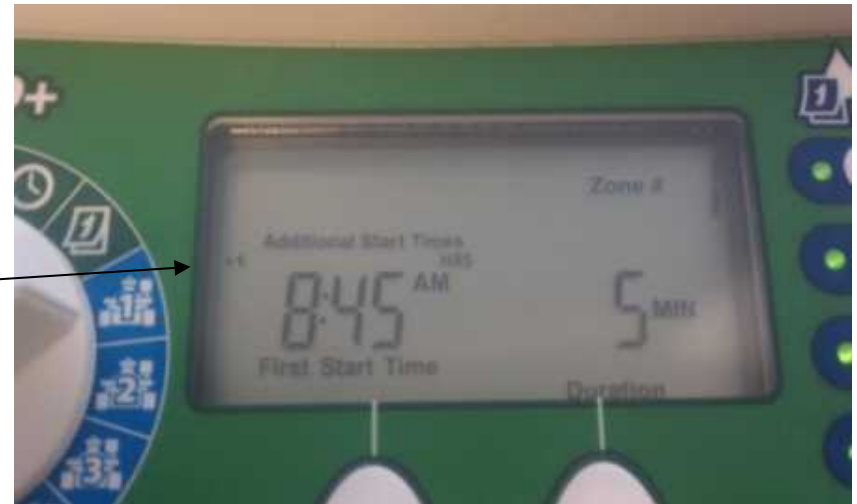

STP Plus. Регулируемое время запуска

Какие настройки времени запусков доступны для 3х разового полива?

(+4 +8) – 1-е нажатие
(+1 +2) – 2-е нажатие
(+3 +6) – 3-е нажатие
(+6 +12) – 4-е нажатие

- **1-й старт = 8:45**
- **2-й старт = 9:45**
- **3-й старт = 10:45**



STP Plus. Регулируемое время запуска

Какие настройки времени запусков доступны для 4х разового полива?

(+3 +6 +9) – 1-е нажатие
(+1 +2 +3) – 2-е нажатие
(+2 +4 +6) – 3-е нажатие
(+4 +8 +12) – 4-е нажатие

- 1-й старт = 8:45
- 2-й старт = 10:45
- 3-й старт = 12:45
- 4-й старт = 14:45



STP Plus Ручной запуск

Как вручную запустить полив?

- Установите стрелку переключателя в положение “auto”, нажмите желтую кнопку (На экране должно появиться «Manual ALL LED»)
- Нажмите желтую кнопку ещё раз для запуска следующей зоны

